



Inställning av SD-Touchpanelen

När ugnen startas för första gången så visas en snabbkonfigurering av panelen, där du gör val av språk, temperaturskala, inställning av datum och klocka samt att ett utbränningsprogram kommer att aktiveras. Detta kommer bara att visas en gång, om inte valen görs i detta skede så måste valen göras via **SERVICEMENYN** (se manual).


Utbränningsprogrammet kommer att starta så fort bilden visas i panelen. Utbränningsprogrammet kommer att hålla på i ca 3 timmar för att få bort fukt m.m. från plåtar och hårdar på ett skonsamt sätt. Under denna tid så kommer det att vara osäker om ugnen och det rekommenderas att inte baka några produkter förrän det har slutat att vara osäker (för avaktivering se manual).

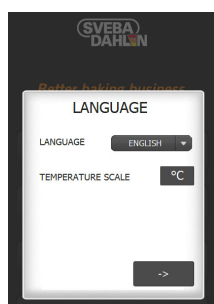

språk/temp skala

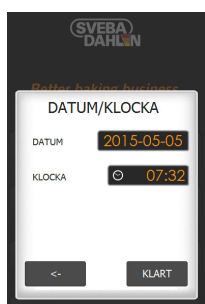


datum/klocka

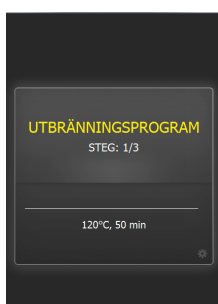

utbränningsprogram


Start av ugnen

För att starta/stänga av ugnsrummet så görs detta med att man trycker på S-D loggan överst på panelen. Ugnen börjar genast att värmas upp mot senast inställd temperatur.

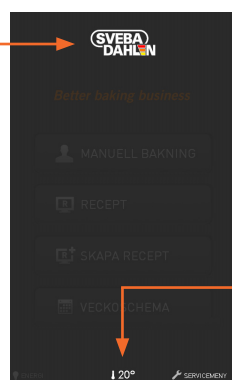

avstängd

Aktuell ugnsrumstemperatur.

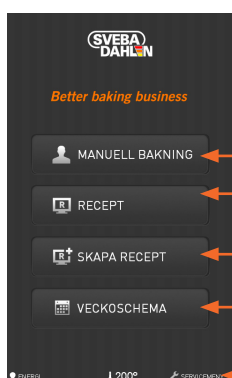


påslagen

- Tryck för att baka manuellt.
- Tryck för att baka via recept.
- Tryck för att skapa ett eget recept.
- Tryck för att öppna veckoschemainställningarna (se manual).
- Tryck för att komma till servicemeny

Manuellt bak

För att komma till manuellt bak så trycker man på **MANUELL BAKNING** på startsidan. Här görs val av temperatur, baktid, ångtid och spjälläge genom att man trycker på +/- vid respektive symbol.

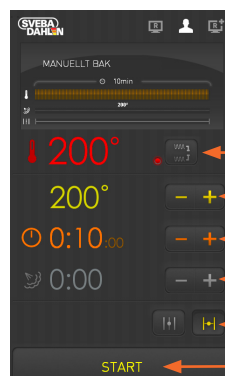

- Temperaturjustering av undervärme
- Temperatur
- Baktid
- Ångtid
- Spjälläge
- Start av bak

Temperaturjustering av undervärme

Om under värmen skall skilja sig från ugnsvärmen så regleras

detta med denna knapp . Temperaturspannet är från -40°C till +80°C i förhållande till ugnsvärmen. Ändringen görs med +/- tangenten som kommer upp vid tryck på temperaturjustering.

Spjälläge

Det motorstyrda spjället manövreras från panelen via de 2 knapparna på panelen.



öppet stängt

Den gula markeringen innebär i vilket läge spjället befinner sig i.


Ånggenerator

Om ångsymbolen är röd så har inte ånggeneratoren nått upp till sin arbetstemperatur och bakprogrammet går inte att starta om receptet kräver ånga, det tar ca 30 minuter att värma upp ånggeneratoren om den är kall.


För att starta/stoppa ånggeneratoren så tryck på ångsymbolen i 2 sekunder.



avstängd



kall ånggenerator



klar att ge ånga

För att starta bakprogrammet så tryck på **START** på panelen, eventuell ånga tillsätts direkt vid startillfället. När baktiden har räknat ner till noll minuter så kommer ugnen att göra dig uppmärksam med en akustisk signal. Tider och temperaturer går att ändra under bakets gång med +/- knappen.



För att avsluta baket så tryck på **AVSLUTA BAK**.

Om baktiden skall förlängas så kryssa bort **BAK KLART!** rutan och förläng din baktid med knappen vid baktiden.

Kostnad per bak (se manual)